

锅炉出现异常时处理方式

Kiturami

- 锅炉运转过程中出现异常现象时，切勿随意操作，请参照以下内容。
- 出现异常现象时，瑰都啦咪锅炉室内温度显示屏上显示故障代码并闪烁。
- 持续出现异常时，需要与地区代理店或所属售后中心联系。

▶ 无电源

- 确认电源插头是否插牢；
- 同时打开其它家电电源确认是否有电；如果其它电器正常启动时，请与当地代理店或售后服务中心联系。

▶ 电源已连接但房间不热时

- 确认锅炉是否正常运行；
- 取暖设定温度低于室内温度时，锅炉不能正常启动；
- 长时间不使用采暖热水炉时循环泵会卡住这时用螺丝刀旋转循环泵的轴，即可工作。
- 仍不能取暖时，勿任意操作，请与当地的代理店或售后服务中心联系。

▶ 室内温度显示器的显示屏显示故障代码

01 / 02 / 03

- 火焰感应上发生异常，不能正常点火或点火立即被安全切断。
- 可能是因外界影响导致。按室内温度调节器的电源/重新启动按钮，重新启动。
- 确认燃气阀是否打开。
- 异常现象持续时，请与购买代理商或售后服务中心联系。

04

- 锅炉内的水温传感器发生异常。
- 停止锅炉的运转，请与购买代理商或售后服务中心联系。

05

- 锅炉内的出水传感器发生异常。
- 停止锅炉的运转，请与购买代理商或售后服务中心联系。

23

锅炉出现异常时处理方法

Kiturami

08

- 室内温度调节器的连接线过长（10CM以上）或与高压线、电话线接触会导致；
- 小心施工，勿使电线绝缘层受损。不得与AC220V电线盒配线管混放；
- 特殊情况时，用特殊配线重新施工；
- 请与当地代理店或售后服务中心联系。

95

- 锅炉内缺水时会显示；缺水时请补水后，正常启动锅炉。
- 异常现象持续时，请与购买代理商或售后服务中心联系。

96

- 过热安全装置启动，为保证安全，锅炉处于停止状态；
- 与此同时，循环泵运转，降低取暖水温度；
- 地震感知启动时（发生地震时启动）；
- 故障仍未解除时，请与当地代理店或售后服务中心联系。

97

- 是显示燃气泄露的燃气感应功能及感应空气量不足及因逆风流入到锅炉的燃气的功能。此时，需要关闭燃气供应阀，打开窗户通风换气，同时不可以打开其他电源或燃气灶及可燃性的烟、火柴、打火机等。

24

锅炉出现异常时处理方法

Kiturami




注意



必须执行

- 1 锅炉必须由具有安装资质的专业人员安装，违者将追究法律责任。
- 2 认真阅读该使用说明书后再进行施工。
不安装本说明书，施工引发的事故，由安装人员负全责。
- 3 施工之前先确认起源和电源是否在产品铭牌上标注的内容相符。
- 4 检查安装场所的防火措施是否妥当。
- 5 吸、排气管连接不当时，可导致废气泄漏，有中毒危险并且缩短锅炉使用寿命。
- 6 锅炉管道内存在异物、或使用自来水作为取暖水，导致锅炉内结垢或腐蚀，并因此锅炉出现故障时，本公司概不负责。
- 7 切勿向取暖管道内注入防冻液。此举不仅减少使用寿命，亦可引发锅炉故障。
- 8 安装施工人员要认真填写施工记录不得有遗漏，并贴在醒目之处；制订《安装、施工确认书》副本由用户保存，保存期限为5年。安装施工人员向用户介绍锅炉的操作要领。
- 9 锅炉房必须配有排水设置。
- 10 确保便于产品检验、维修的足够空间。
- 11 务必确认使用说明书的型号规格栏中的产品重量，再进行安装。
*安装结束后，请将本说明书交还给使用者。

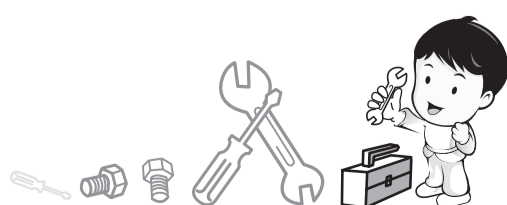

※安装完毕后，本说明书归还给用户。

25